

■ MF-3号ホットストリッパ(HJS-02)

■ ホットストリッパ(HJS-03) 簡易メンテナンス

MF-3号ホットストリッパ(HJS-02)



ホットストリッパ(HJS-03)



◆ホットジャケットストリッパは、光ファイバに傷を付けずに、テープ心線の被覆を除去する工具です。正しくご使用頂くため日常のメンテナンスを行ってください。

◆適応光ファイバ

光ファイバ径……………φ 125μ m


テープ心線数……………2~12心

テープ厚……………0.25~0.40mm


被覆材質……………UV樹脂

清掃箇所と方法-1

MF-3号ホットストリッパ(HJS-02)

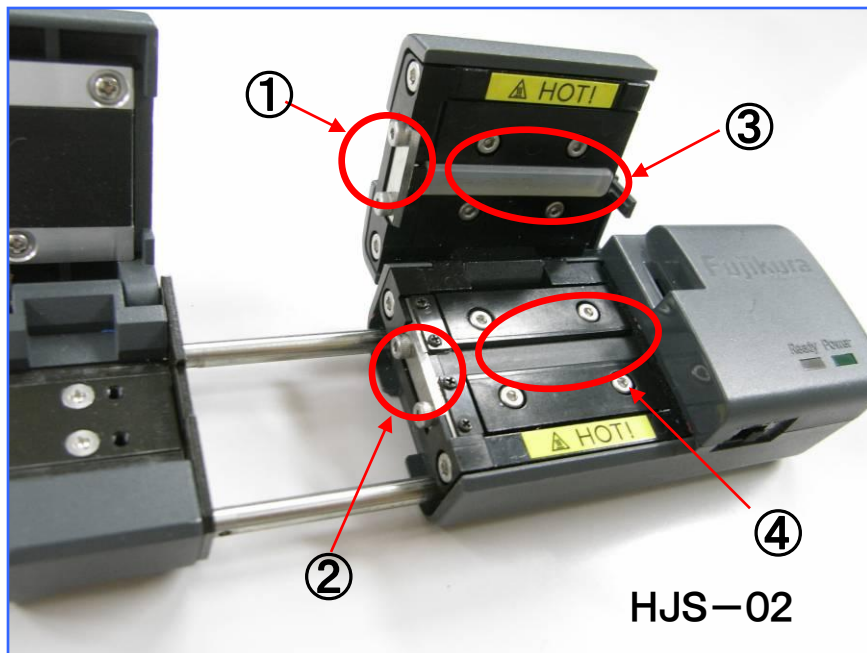

ホットストリッパ(HJS-03)

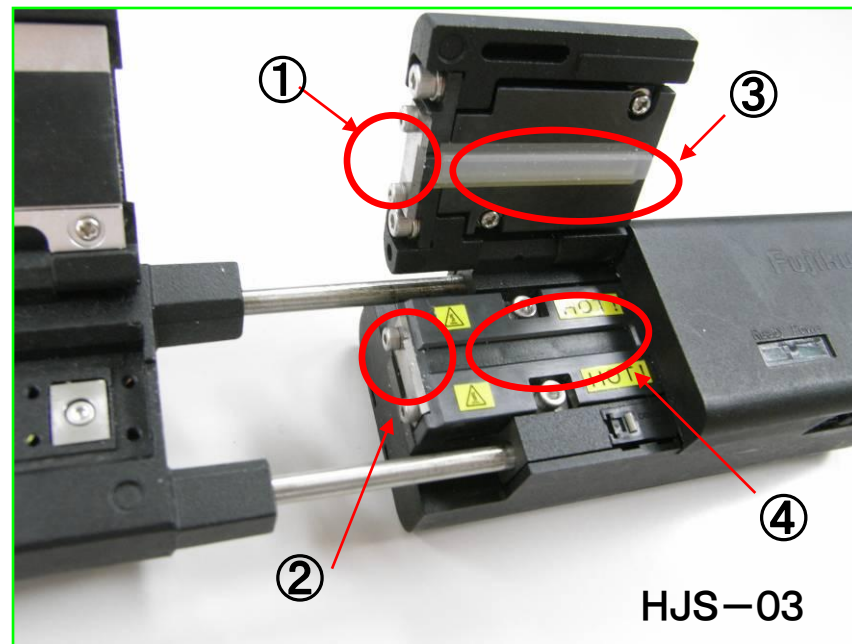

清掃箇所は、直接光ファイバ被覆に触れる部分です。

① 上刃


② 下刃

③ 中空ゴム(ファイバ把持用)


④ ヒータ

清掃箇所と方法-2

MF-3号ホットストリッパ[®](HJS-02)

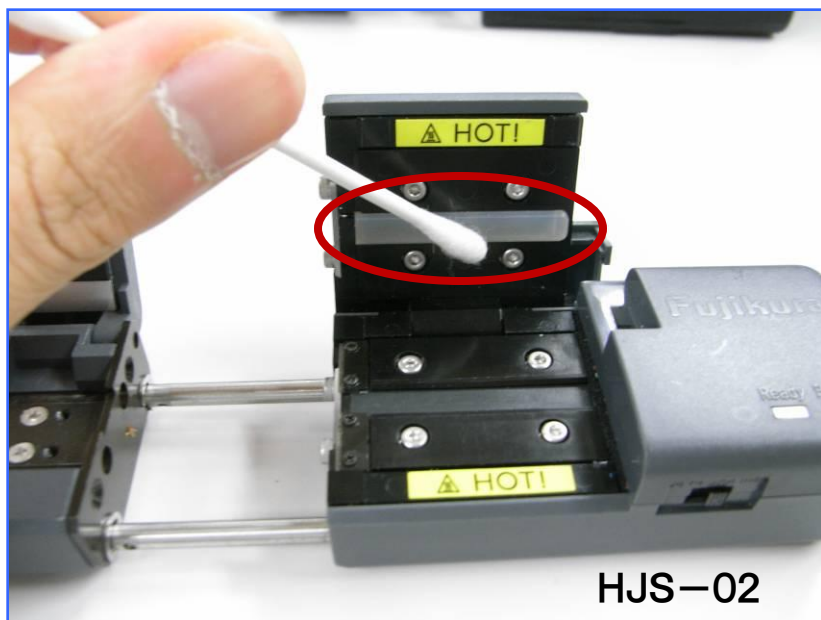

ホットストリッパ[®](HJS-03)

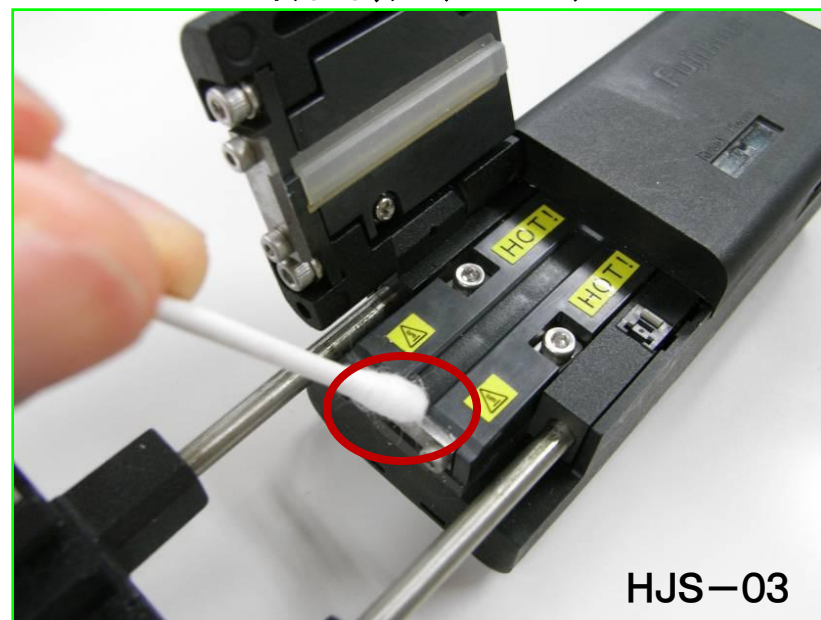


- アルコールを湿らした綿棒で被服カスを取除くよう、軽く拭いて下さい。
- アルコールはファイバ清掃用と同じ、99%以上の無水エタノールをご使用ください。

ヒータ加熱モード

MF-3号ホットストリッパ(HJS-02)



ホットストリッパ(HJS-03)

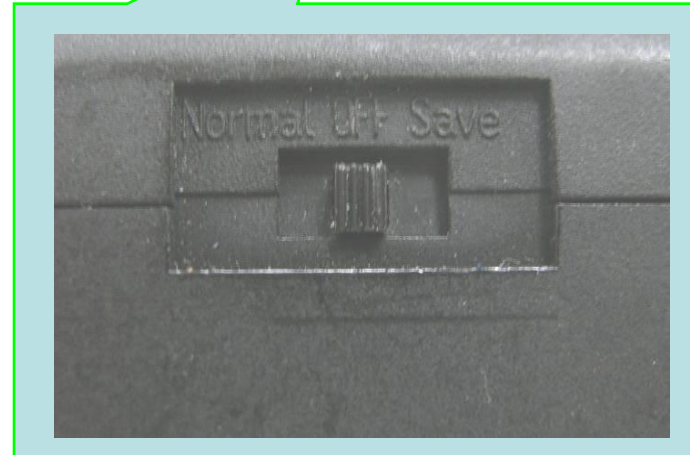

HJS-02、03には2つの加熱モードがあります。
【Normalモード】常にヒータを加熱し、被覆除去を素早く行えます。
【Saveモード】上蓋を閉じた時のみ、ヒータ加熱を行います。

※バッテリー動作時は、Saveモードでお使いください。

温度調整機能



MF-3号ホットストリップ(HJS-02)



ホットストリップ(HJS-03)

- 作業環境に合わせ、温度切替スイッチでヒータ温度を4段階に変更することが可能です。切替えはマイナスドライバを差込んで、矢印を1～4の番号に合わせてください。
- ヒータ温度は、ポジション1が最も低く、ポジション4で最も高温になります。
- 通常時は、ポジション2を使用して下さい。

※高品質な接続を行うために、定期的なメンテナンスをお勧めいたします。