

ホットストリッパのメンテナンス方法

住友電工製

清掃箇所と方法

刃・被覆押さえゴム・加熱板・スライダーの清掃



専用ブラシ(添付品)又は乾いた綿棒にて、加熱板に付着している被覆除去屑を取り除きます。

注意！ 電源ON状態での加熱板清掃は、加熱板の表面温度が高温になっている為に火傷等怪我をする可能性がありますので清掃時は温度が十分冷えた状態を確認して清掃するようにしてください。




専用ブラシ(添付品)又は乾いた綿棒にて、被覆押さえゴムに付着している被覆除去屑を取り除きます。




専用ブラシ(添付品)又は乾いた綿棒にて、被覆除去刃(上部・下部)に付着している被覆除去屑を取り除きます。

・ 光ファイバの被覆除去特性を維持するため、ご使用前／後に清掃することを推奨します。

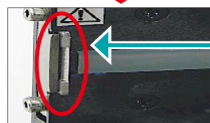


- ・ 綿棒に少量のエチルアルコールを浸してスライダ部を円周方向に清掃してください。
- ・ 乾いた綿棒にてスライダ部を円周方向に清掃してください。
- ・ 清掃後、潤滑剤を円周方向に塗布してください。




温度調整機能

電源投入およびバッテリー残量確認／温度設定変更手順

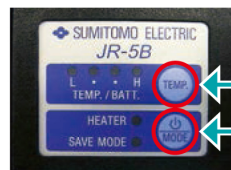

温度設定ボタン

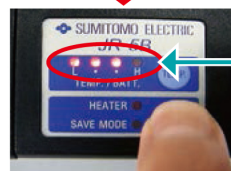

電源ON/OFFボタン
(1秒以上長押し)



電源投入後、バッテリー残量が表示されます。
※LEDランプ『4個点灯』で満充電状態です。
残量が少ない場合は専用の充電器にて充電願います。(約2～3時間にて充電完了)

バッテリー残量表示後、標準設定温度(100度)に切り替わる。
※左より2個目のLEDが点灯します。
設定温度切り替えボタンを押して、LEDランプの表示位置が変わること
※LEDランプ左より、
80℃→100℃→120℃→140℃

加熱部(加熱板)が設定温度に到達後、LEDランプが『待機状態の赤色表示』→『使用可能状態の緑色表示』に切り替わります。