

ホットストリッパのメンテナンス方法

フジクラ製

■ 清掃箇所と方法


清掃箇所は、直接光ファイバ被覆に触れる部分です。

①上刃 ②下刃 ③中空ゴム(ファイバ把持用) ④ヒータ

■ アルコールを湿らした綿棒で被覆カスを取除くよう、軽く拭いてください。

■ アルコールはファイバ清掃用と同じ、99%以上の無水エチルアルコールをご使用ください。

ホットストリッパ

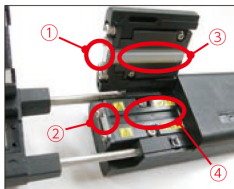

中空ゴムの清掃



刃の清掃



■ ヒータ加熱モード

ホットストリッパ



2つの加熱モードがあります。

【Normalモード】常にヒータを加熱し、被覆除去を素早く行えます。

【Saveモード】上蓋を閉じた時のみ、ヒータ加熱を行います。

※バッテリー動作時は、Saveモードでお使いください。

■ 温度調整機能

■ 作業環境に合わせ、温度切替スイッチでヒータ温度を4段階に変更することが可能です。切り替えはマイナスドライバを差し込んで、矢印を1～4の番号に合わせてください。

■ ヒータ温度は、ポジション1が最も低く、ポジション4で最も高温になります。

■ 通常時は、ポジション2を使用してください。

■ 間欠ケーブル心線の場合、ポジション4が推奨です。

※高品質な接続を行うために、定期的なメンテナンスをお勧めいたします。

ホットストリッパ

