



## 【ケーブル端末処理工具（IFD硬質外被対応）の作業手順】

### 作業手順1：支持線分離

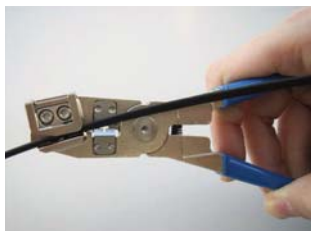


- 1 ケーブルの分離開始箇所をガイドにセットする。
- 2 ガイド（下凸部）にケーブルの支持線部を外側に、ファイバを内側に乗せる。
- 3 グリップを握り、ケーブルの分離開始箇所に刃先を下ろす。
- 4 グリップで握った状態で、左手でケーブルを保持し右手で本工具を手前にケーブルと平行に引く。

### 作業手順2：端末処理（ファイバ口出し）

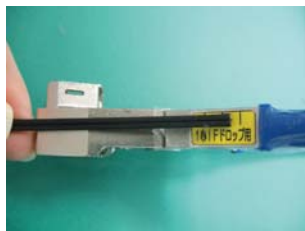

- 1 本工具を利用して、口出し開始箇所を確認する。

- 2 ケーブルの口出し開始位置をガイド部にセットする。

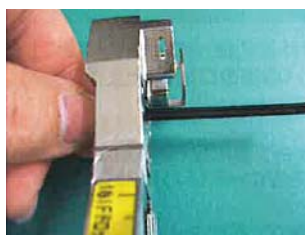

- 3 ガイド（上凸部、下凹部）にケーブルを確実に乗せる。

- 4 グリップを握り、ドロップの口出し開始箇所に刃先を下ろす。

- 5 グリップを最後まで握り、切断完了。



- 6 ケーブルの口出し側を本工具で握る。

- 7 グリップで握った状態で、左手でケーブルを保持し右手で本工具を手前にケーブルと平行に引く。